

Vitafit


Balance de Cuisine

Manuel d'utilisation

Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation
avant d'utiliser l'appareil.

Présentation du produit



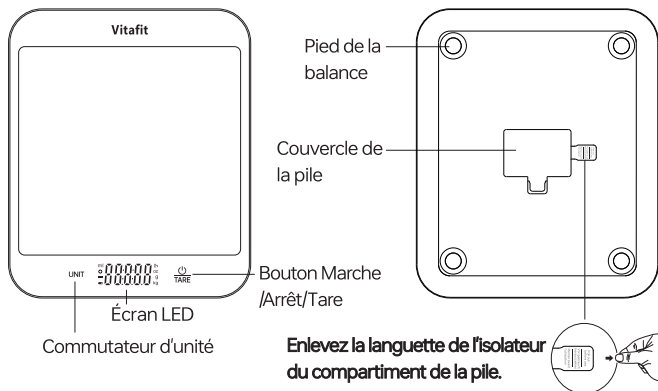



Merci d'avoir choisi Vitafit Balance de cuisine



Description de l'affichage

○	L'affichage de « ○ » indique que la mesure est terminée. (La couleur des icônes varie selon les modèles).
Lo	Batterie faible ; veuillez la remplacer à temps pour éviter tout risque de fuite dû à une décharge excessive.
EEEE	Surcharge de la balance. Capacité de charge maximale : 10 kg / 22 lb ou 15 kg / 33 lb
LOL	« LOL » clignote 2 secondes après la mise sous tension et s'arrête après une mise à zéro réussie.
LOL	Échec de la remise à zéro ; veuillez placer la balance sur une surface horizontale et la redémarrer.
000	Lorsque « 000 » clignote en moins de 2 secondes, la remise à zéro/tare est réussie.

ATTENTION : Afin de mesurer avec précision, veuillez maintenir la balance sur une surface ferme et plane.

Fonction	Fonction-nement des Boutons	Description
Mise sous tension	 TARE	1. Appuyez sur le bouton  TARE pendant moins d'une seconde pour allumer la balance.
		2. L'écran s'allume en 1 seconde, puis « [0.00] » clignote en 2 secondes, puis l'icône « 0 » reste affichée. La balance est prête pour la pesée.
Conversion d'unités	UNIT	1. À la mise sous tension, appuyez sur le bouton UNIT pendant moins d'une seconde pour convertir les unités.
		2. Convertissez les unités en g, kg, oz, lb:oz et ml.
Pesage	NA*	1. Une fois l'unité sélectionnée, placez l'objet au centre du plateau de pesée.
		2. L'icône « 0 » s'affiche pour indiquer que la pesée est terminée et que le résultat est stable.
TARE	 TARE	1. À la mise sous tension, appuyez sur le bouton  TARE pendant moins d'une seconde.
		2. L'icône « [0.00] » clignote en moins de 2 secondes.
		3. L'icône « 0 » s'affiche pour indiquer que la tare est terminée et que la mesure est prête.
Éteindre	 TARE	1. Maintenez le bouton  TARE enfoncé pendant environ 3 secondes.
		2. L'extinction de l'écran indique que la mise hors tension est terminée.
Mise hors tension Automatique	NA*	1. Si aucune opération n'est effectuée pendant environ 120 secondes, la balance s'éteint automatiquement.

*: NA pour non applicable

Précautions de Sécurité

1. La balance de cuisine est conçue pour peser la nourriture et les produits alimentaires et destinée à l'usage domestique seulement.
2. Lors de l'utilisation des appareils alimentés par la pile, des précautions de sécurité de base, y compris les suivantes, doivent toujours être suivies afin de réduire les risques d'incendie, de fuites de piles, de blessures corporelles et de dommages matériels.
3. L'utilisation d'un accessoire ou d'une pièce jointe ou l'exécution de toute opération avec cet appareil autre que celles recommandées dans ce Manuel de l'utilisateur peut présenter un risque de dommage matériel.
4. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de sources de chaleur. Les composants électroniques à l'intérieur de l'appareil peuvent être affectés par d'autres dispositifs utilisés à proximité, tels que les téléphones mobiles ou les fours à micro-ondes. Si cela se produit, l'écran montrera des données erronées.
5. Pour remédier à cette situation, éteignez l'appareil interférant ou éloignez l'appareil de celui-ci.
6. Toujours protéger l'appareil de l'eau ou de l'humidité excessive.
7. N'utilisez pas l'appareil à des températures ambiantes inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C.
8. Enlevez les piles lorsque l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée.
9. Lorsqu'il n'est pas utilisé, l'appareil doit être stocké dans un endroit sec. Les enfants ne devraient pas avoir accès à l'appareil stocké.
10. Pour éviter tout risque de court-circuit, ne pas immerger l'appareil ou les piles dans l'eau ou un autre liquide.
11. Utilisez uniquement le bon type de pile pour l'appareil (voir les spécifications).
12. N'essayez jamais de charger les piles non rechargeables.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.
14. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de 8 ans ou plus et sous la surveillance d'un adulte.
15. L'ingestion de piles peut être mortelle. Il est donc impératif de conserver les piles et la balance hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion d'une pile, consulter immédiatement un médecin.

Nettoyage et Maintenance

1. Avant le nettoyage ou la maintenance, éteignez l'appareil.
2. Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement du savon doux et un chiffon humide, n'utilisez pas de nettoyant abrasif ou à base de solvant.
3. Si l'écran affiche "Lo", les piles sont trop faibles et doivent être remplacées.
4. N'essayez jamais de retirer ou de remplacer des pièces autres que celles spécifiées dans ce manuel.
5. Avant l'utilisation, vérifiez que l'appareil ne présente pas de pièces endommagées ou défectueuses, vérifiez la présence de pièces cassées et toute autre condition pouvant affecter son fonctionnement.
6. Ne pas frapper, taper, ou laisser tomber le produit. Ce produit est un instrument de précision. Veuillez manipuler avec précaution.

Spécification

Unité de pesée: g/kg/oz/ml/lb:oz

Capacité de pesée: 2 g min./10 kg/22 lb ou 15 kg/33 lb Max.
(selon le modèle)

Graduation: 1 g

Dimensions: 215x180x22mm

Plate-forme: Verre trempé

Écran LED: 50x20 mm

Pile: 3 x AAA

Informations de Garantie

Vitafit garantit que tous les produits sont de la plus haute qualité en termes de matériaux, de fabrication et de service pour un minimum de 3 ans, à compter de la date d'achat.

Pour plus d'informations, veuillez visiter

www.51vitafit.com, www.vitafit.com

Email: service@51vitafit.com

AVIS IMPORTANT

1. Poids minimum de la balance de cuisine : 2 g. Lorsque l' affichage indique 0,0, tout poids ajouté doit être d' au moins 2 g. Dans le cas contraire, la mesure sera impossible.
2. Précision de la balance : 1 g. Lorsque l' affichage indique une valeur différente de 0,0, tout poids ajouté doit être d' au moins 1 g. Dans le cas contraire, la mesure sera impossible.
3. Avant la première utilisation ou le déplacement de la balance, veuillez l' allumer et attendre l' affichage de « CAL » puis « 0 » avant de commencer la pesée pour obtenir un résultat précis.

Avertissement:



Ce symbole sur l'appareil ou son emballage indique : Ne pas jeter les appareils électriques dans les décharges municipales non triées ; utiliser des installations de collecte séparées. Contactez votre autorité locale pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont éliminés dans des décharges ou des dépotoirs, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et se retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui est préjudiciable à votre santé et à votre bien-être. Lors du remplacement d'anciens appareils par de nouveaux, le commerçant est légalement tenu de reprendre votre ancien appareil pour l'éliminer gratuitement.

Vitafit

Inspired by Life



Factory: SHENZHEN SHINE INDUSTRIAL CO., LTD.
Address: 2&3F, Bldg5, 1st Industrial Zone, Changzhen Community,
Yutang Street, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong
Province, China, 518132
E-mail: sales03@iascent.com.cn



Company: Apex CE Specialists GmbH
Address: Grafenberger Allee 277, 40237 Düsseldorf, Westfalen, Deutschland
Zip Code: 40237
Contact: Wells Yan
E-mail: info@apex-ce.com
Tel: +491776995991



Company: APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Address: 6f East Union Street, Manchester, England, M16 9AE
Contact: Wells
E-mail: Info@apex-ce.com
Tel: +441616371080



Made in China